


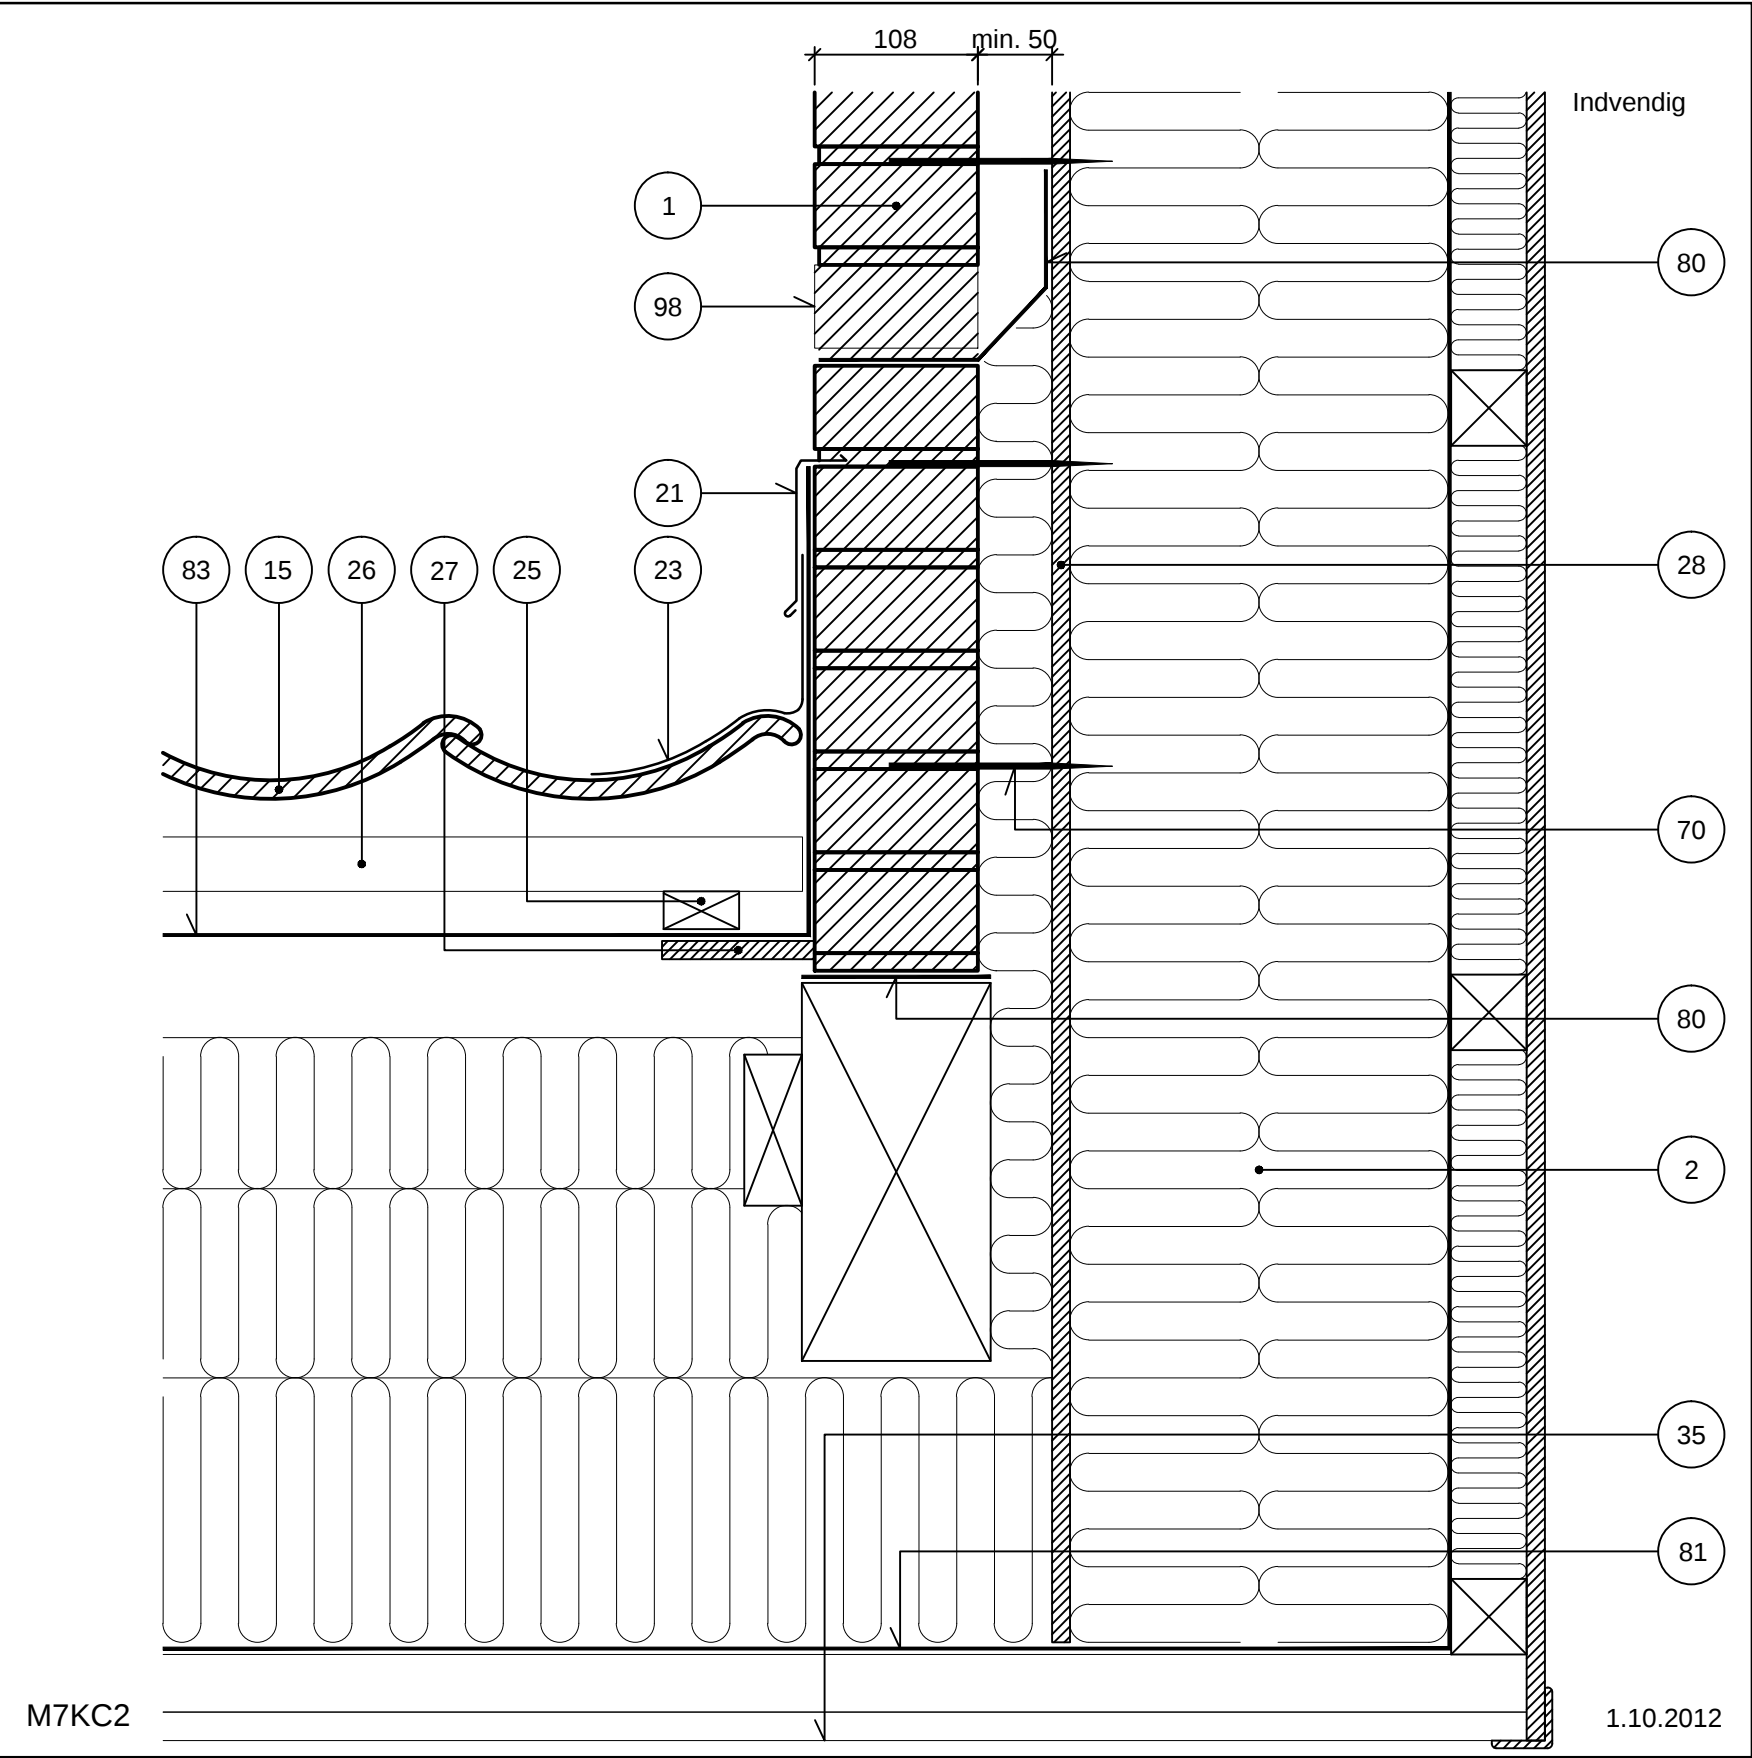

Tilslutning (lodret snit)

Tegl i formur

Kvist - Murede flunker

Eksempel I, reovering

NOTE: Mellem tegl og vindgips skal der være et hulrum på min. 50 mm.

Ved gennembrydning af murværk, skal der anvendes hæftemørtel over og under fugtspærre, som angivet i "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|--|
| 1 | Tegl i flunk | 70 | Trådbinder |
| 2 | Stolpekonstruktion i bagmur | 80 | Fugtspærre, aftrappes med endebund |
| 15 | Tegltagsten | 81 | Dampspærre |
| 21 | Løskant | 83 | Undertag |
| 23 | Inddækning | 98 | 1-2 studsfiger pr. m. friholdes for mørtel |
| 25 | Afstandsliste | | |
| 26 | Lægte | | |
| 27 | Vandfst krydsfiner | | |
| 28 | Vindgips | | |
| 35 | Omrids loft | | |

Tegningshistorik	M/KC - 1.3.2006
------------------	-----------------