


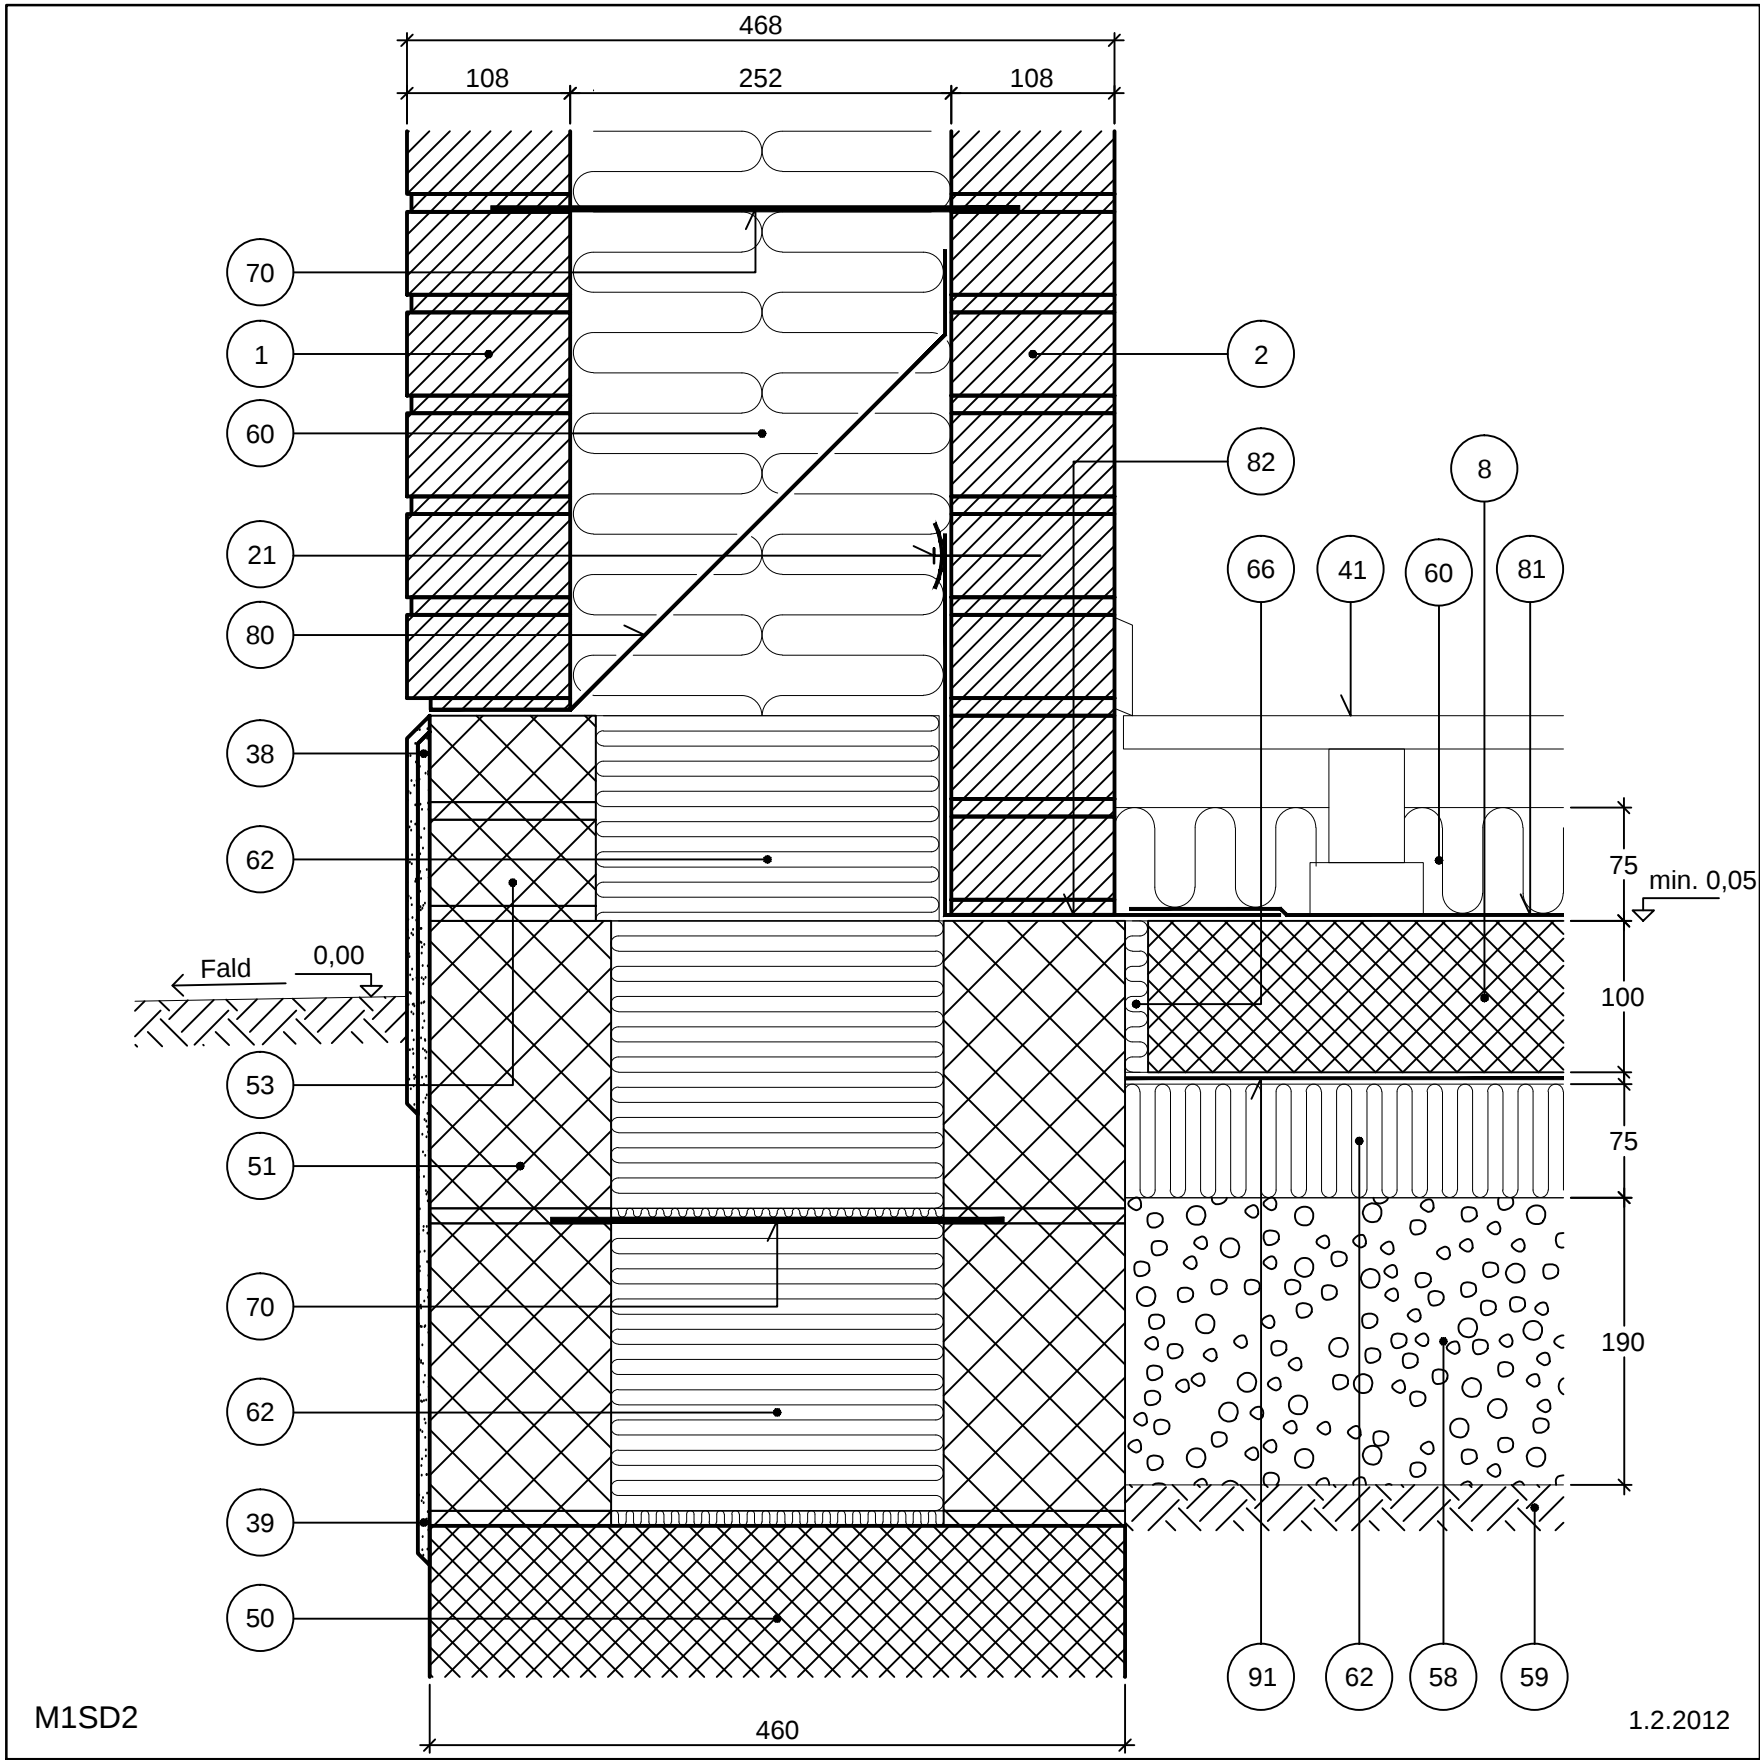

Sokkel (lodret snit)

Tegl i bagmur

Blokke/strøgulv

Letklinkerblokke, 120 + 120 mm

Letklinker ($\lambda_{\text{dekl}} = 85 \text{ mW/mK}$), 190 mm

Niveaufri afgang. Hulmur, 468 mm

NOTE: Udkradsede studsfiger til ventilering af isolerede, hule mure er unødvendige. Vand i hulrummet kan nemt trænge gennem den porøse liggefuge ved fundamentet.


Terræn placering er afhængig af evt. niveaufri adgang.

Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

Højden fra naturligt terræn til underkant facade skal være mindst 150 mm.

Koten for det naturlige/ubefæstede terræn er angivet til 0,00 m. Koten for overside terrændæk skal være 0,05 m eller højere

1	Tegl i formur	58	Letklinker
2	Tegl i bagmur	59	Bæredygtig jord
8	Betonplade, armeret eller med svindarmering iht. SBI 233	60	Isolering
21	Klemliste/klæbes	62	Trykfast isolering
38	Udkast	66	Kantisolering
39	Sokkelpuds	70	Trådbinder
41	Omrids gulvkonstruktion	80	Fugtspærre
50	Betonfundament	81	Dampspærre
51	Letklinkerblokke	82	Fugtspærre/radonsikring, klæbes til betonplade
53	Letklinkermursten	91	Evt. støbeunderlag

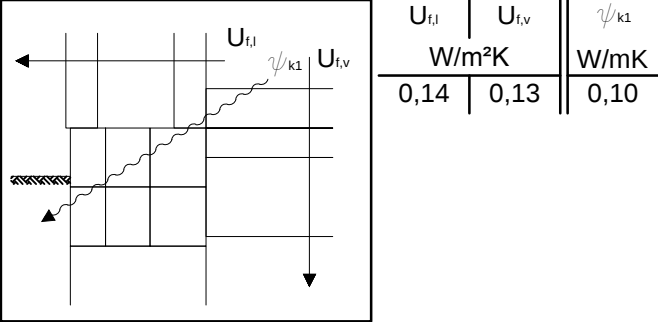

Tegningshistorik	1.1.1997 - U1SF	1.6.1999 - M1SC	1.3.2006
------------------	-----------------	-----------------	----------