


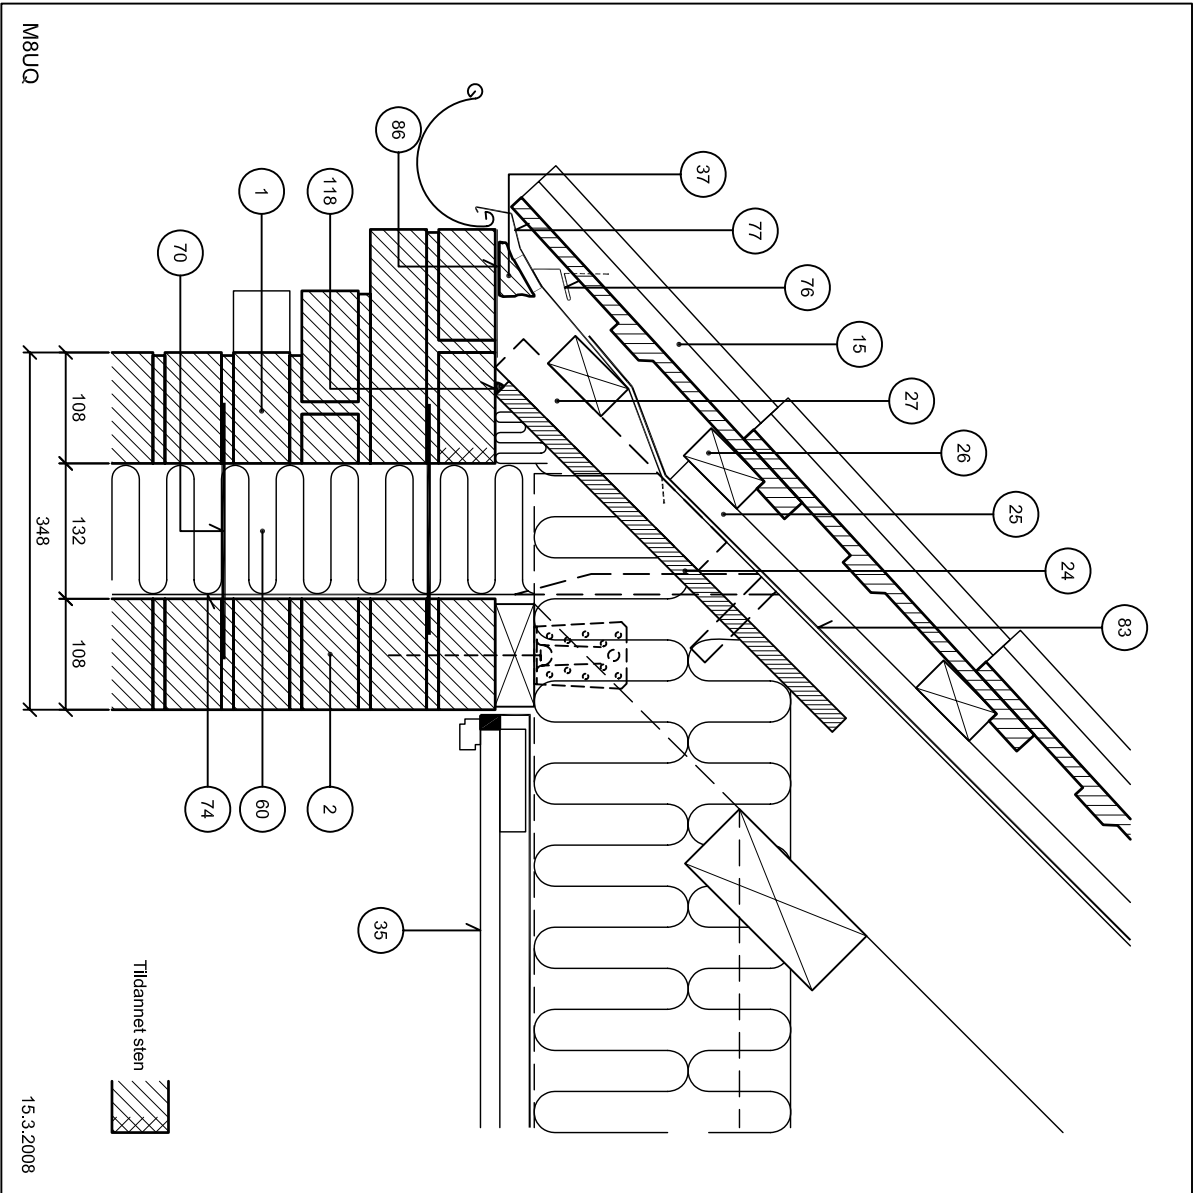

Tegningshistorik	
------------------	--

Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Gesims + opskalk, 45° hanebåndsspær,


udnyttet tagetage. Tagfodselement, lagt på mørtelpude og opklodsning

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UG.

Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

1	Tegl i formur	60	Isolering
2	Tegl i bagmur	70	Træbinder
15	Tegltagsten	74	Forankring af tagværk
24	Brædder/vandfast krydsfiner	76	Fuglegitter
25	Afstandsliste	77	Højslev Tagfodselement (med skjult befæstigelse)
26	Lægte	83	Underlag
27	Lægte på spærside	86	Glideæg (f.eks. pap)
28	Tildannet opklodsning	118	Elastisk fuge
35	Løft		
37	Mørtelpude		

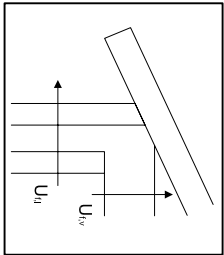	U_{ti}	U_{te}	ψ_{xt}
	W/m ² K	W/mK	
	0,27	0,14	0