


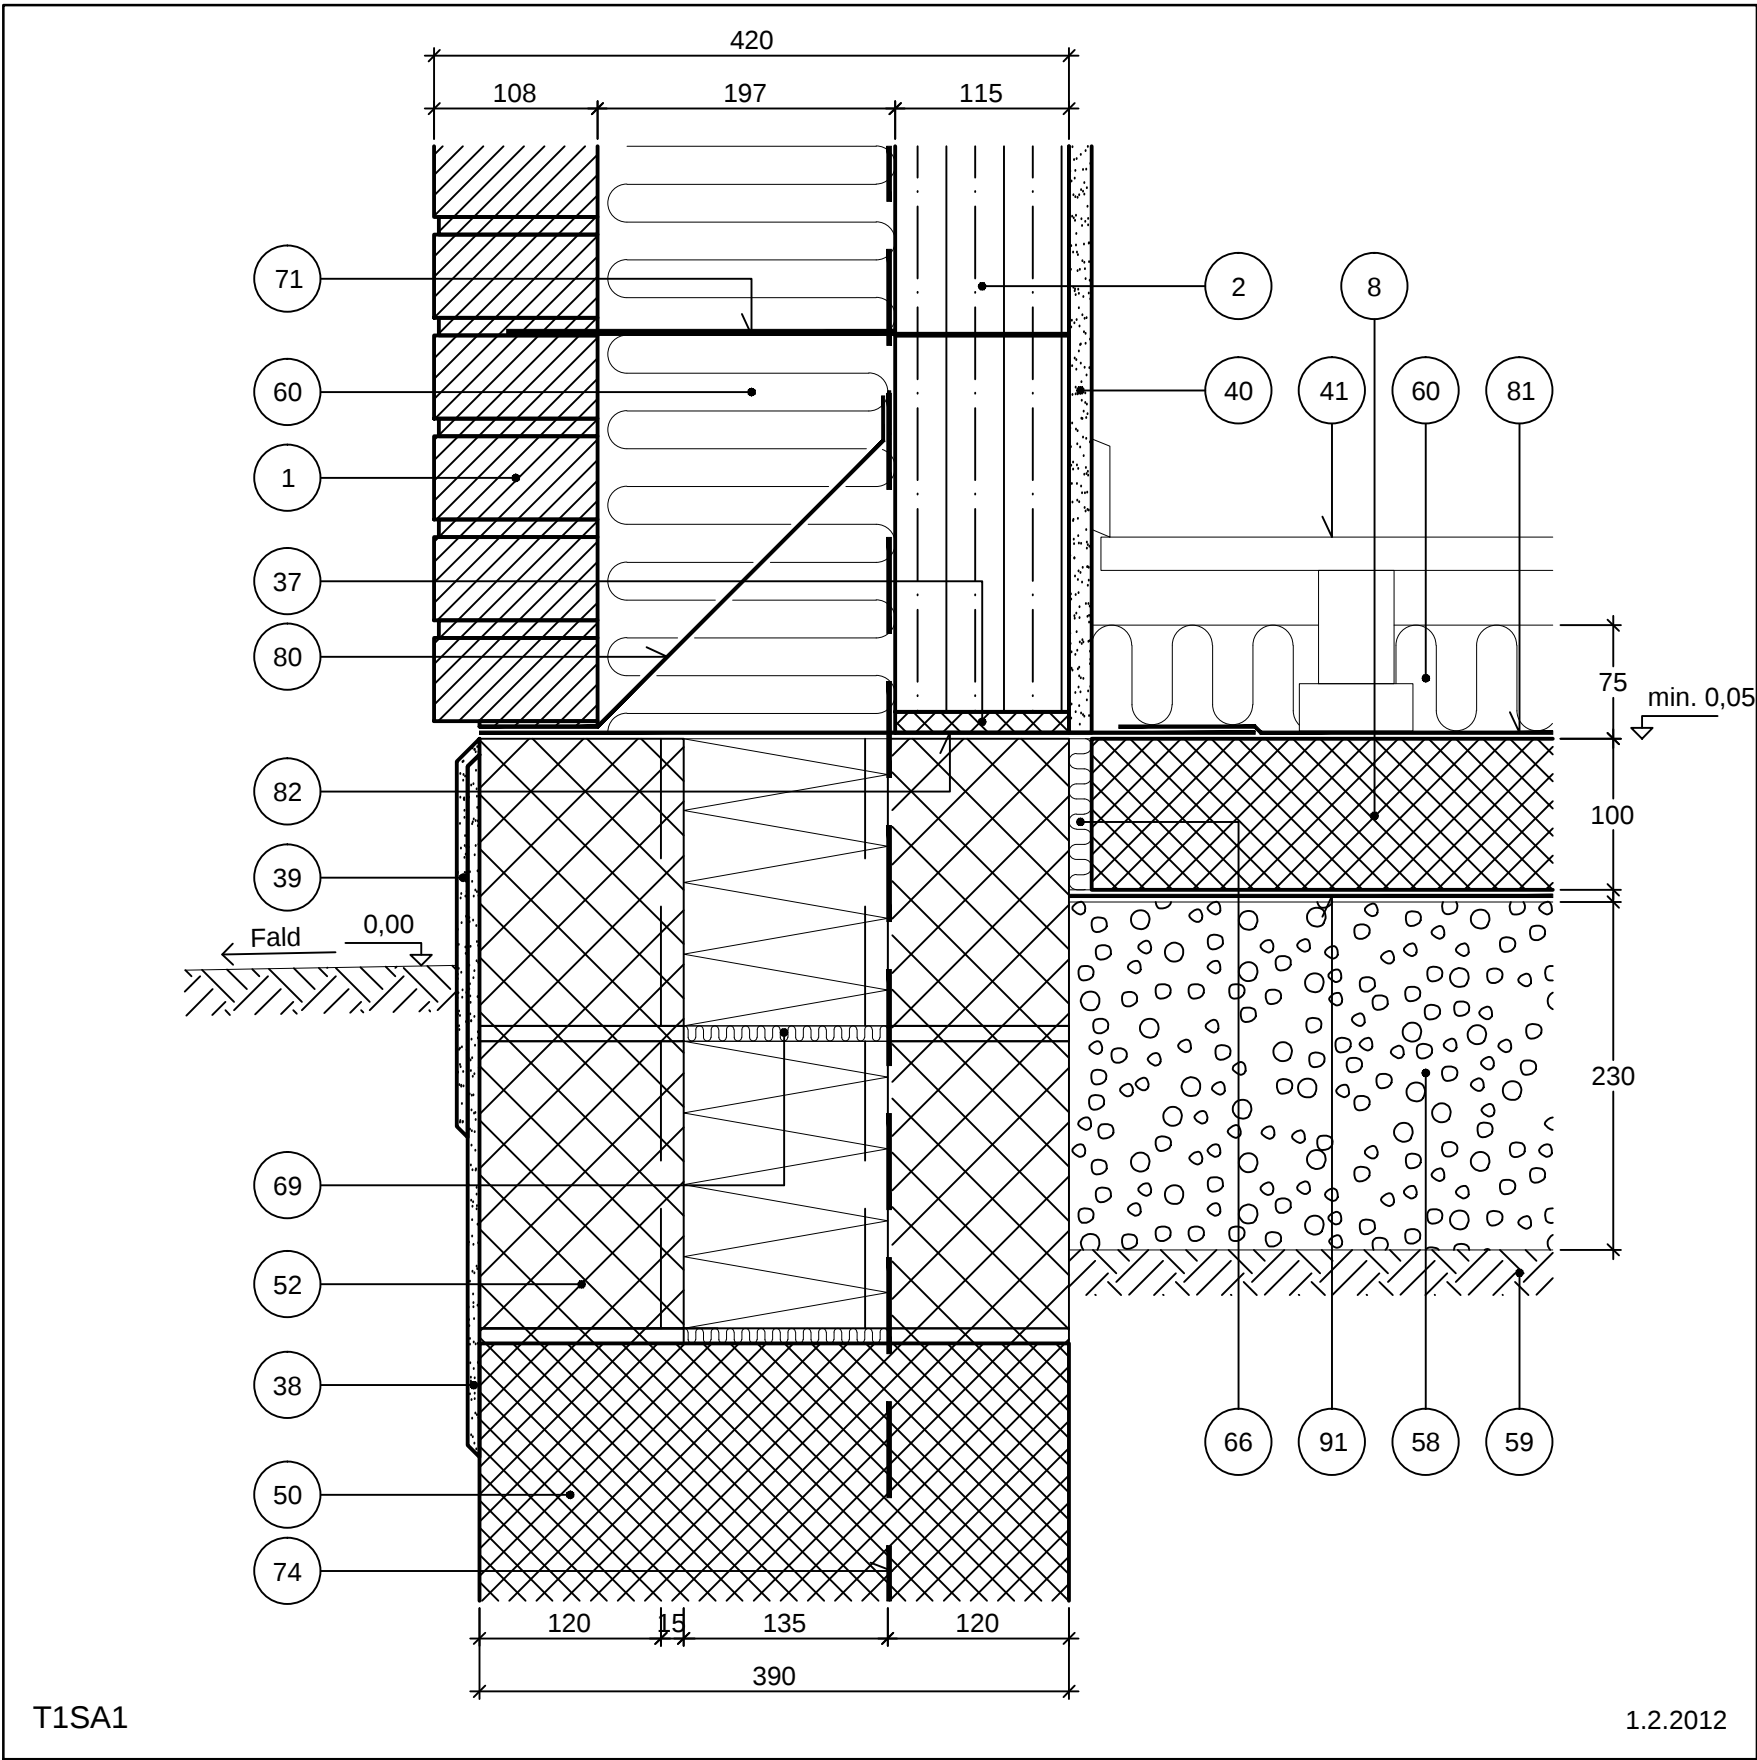

Sokkel (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Blokke/strøgulv

Leca® termblokke 390 mm (135)

Letklinker ($\lambda_{\text{dekl}} = 85 \text{ mW/mK}$), 230 mm

Kombinationsvæg, 420 mm


NOTE: Udkradsede studs fuger til ventilering af isolerede, hule mure er unødvendige. Vand i hulrummet kan nemt trænge gennem den porøse liggefuge ved fundamentet.

Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

Højden fra naturligt terræn til underkant facade skal være mindst 150 mm.

Koten for det naturlige/ubefæstede terræn er angivet til 0,00 m. Koten for overside terrændæk skal være 0,05 m eller højere.

1	Tegl i formur	58	Letklinker coated	59	Bæredygtig jord
2	Isolerende teglblokke i bagmur	60	Isolering		
8	Betonplade, armeret eller med svindarmering iht. SBI 233	66	Kantisolering		
37	Evt. stærkere mørtelfuge	69	Fugeisolering		
38	Udkast	71	Trådbinder til limfuge		
39	Sokkelpuds	74	Forankring af tag		
40	Letpuds, gips	80	Fugtspærre		
41	Omrids gulvkonstruktion	81	Dampspærre		
50	Betonfundament	82	Fugtspærre/radonsikring, klæbes til betonplade		
52	Leca® termblokke 390 mm (135)	91	Evt. støbeunderlag		

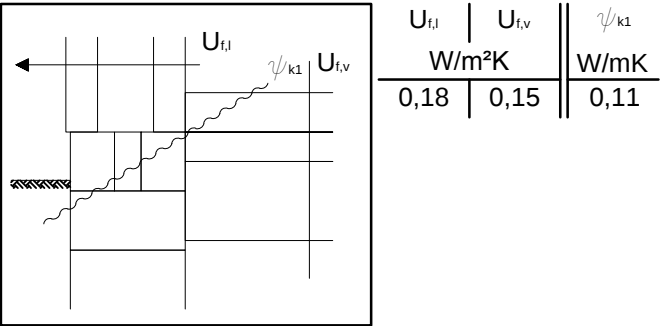

Tegningshistorik	1.2.2010
------------------	----------